

11. 0点リセットの方法 C/CFタイプ

点数の誤表示が、度々出るような時は「0点リセット」をして下さい。リセットの方法は3種類ありますので、ご自分にあった操作をお試しください。また、操作方法によっては「0点」にならない時もありますので、その場合は、必ず「マニュアル操作」をして下さい。

*「0点リセット」をする時は、必ず点棒を全て抜き取って下さい。

マニュアル操作



1

起動画面中に6のサイコロボタンを押します。




2

調整モードになると上図の画面に切り換わります。一番左の1は千点側を表示しています。




3

点棒を全て取り除きます。

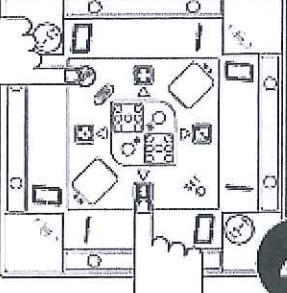


4

親決(登録)ボタンを押しながら、各サイコロボタンを押していきます。ボタン操作はゆっくりして下さい。

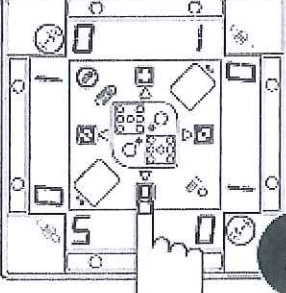


5

親決ボタンを押さずに、各サイコロボタンを押します。一番左の数字が5に変わります。

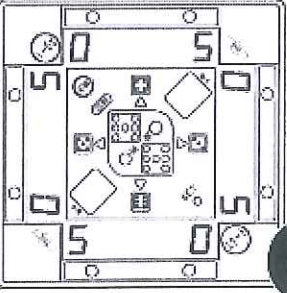

6

上図の状態は、万点棒側の計測状況です。

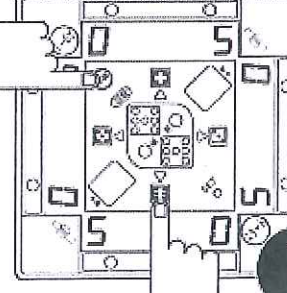


7

親決(登録)ボタンを押しながら、各サイコロボタンを押していきます。ボタン操作はゆっくりして下さい。



8

積棒ボタンを押すと、起動画面が再開されます。

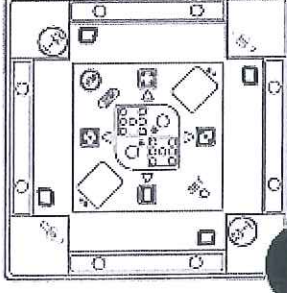

9

一定時間が経過すると持ち点表示に切り換わります。上図の状態は点棒が入っていません。

注意! マイナス方向は表示できません。表示が0でもリセットをして下さい。